


Eine Stadtbank nur für Sie

Montageanleitung

Zunächst einmal muss der Standort Ihrer neuen Bank **ein ebener Boden** sein. Sie brauchen eine Fläche von 2,5 Metern Länge und 0,7 Metern Breite. Ihre Bank steht nicht von selbst, sie muss im Boden verankert werden. Zu diesem Zweck müssen Sie ihr Fundamente schaffen und die Bank mit zwei (nicht mitgelieferten) Stockschauben darauf befestigen.

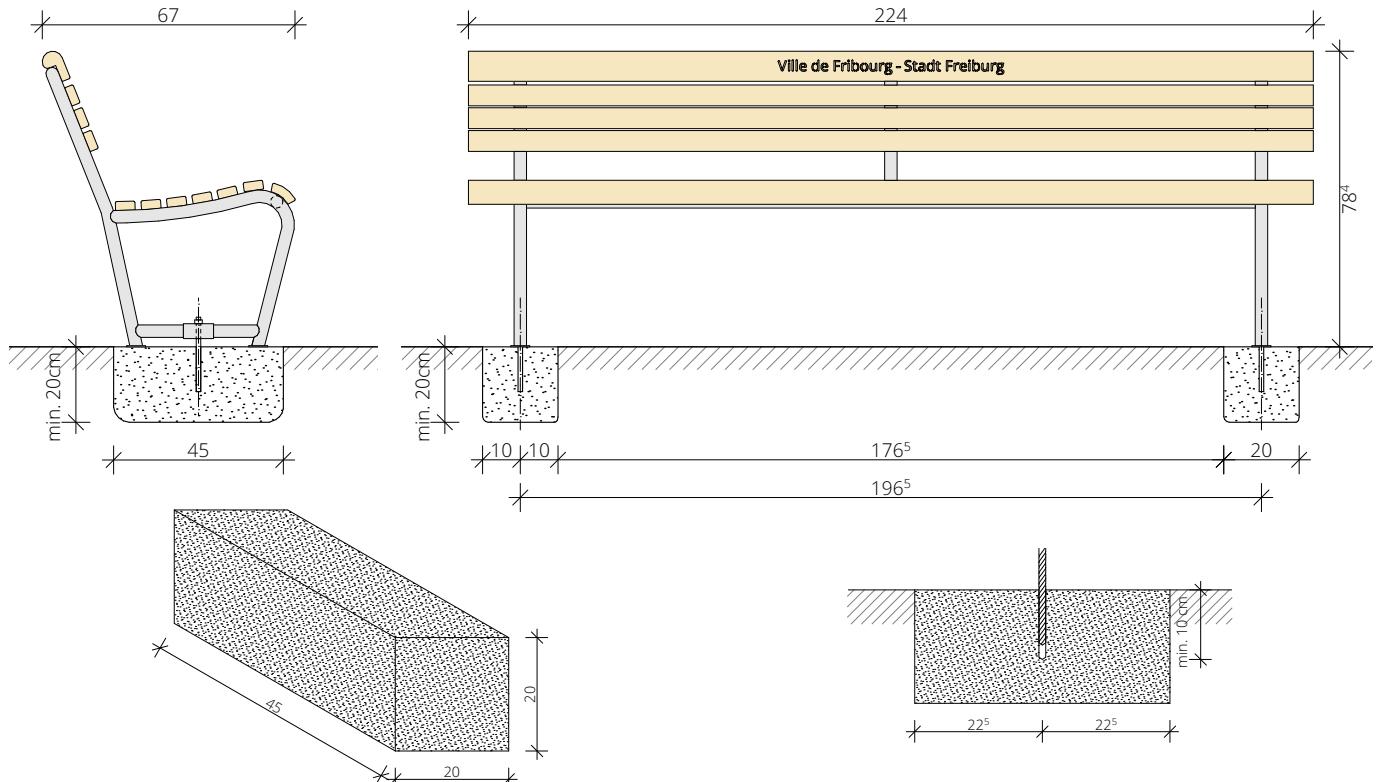


Schritt 1:

Erstellen Sie die Fundamente: Die obenstehende Schablone zeigt die Mindestmasse pro Fundament. An diese Mindestmasse muss man sich zwingend halten, egal, ob die Fundamente direkt in den Boden oder je in eine Form gegossen werden. Erstellen Sie zwei Fundamente. Die schematische Darstellung ganz oben zeigt den erforderlichen Abstand zwischen den beiden.


Schritt 2:

Bohren Sie mit einer Bohrmaschine in der Mitte des Betonfundaments ein Loch; Sie brauchen dafür einen Betonbohrer der Grösse 12. Achten Sie darauf, dass das Loch mindestens 10 cm tief ist.

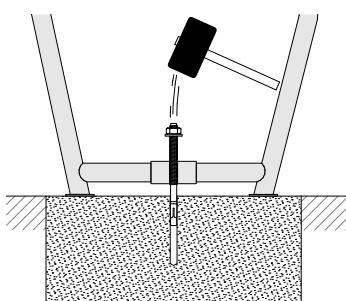

Schritt 3:

Besorgen Sie sich zwei Stockschauben der Grösse M12 x 180 mm – eine pro Fundament. Schlagen Sie diese mit einem Hammer durch die Metallstruktur der Bank in das Loch des Fundaments. Mindestens 5 cm der Stockschaube müssen sich im Beton befinden.

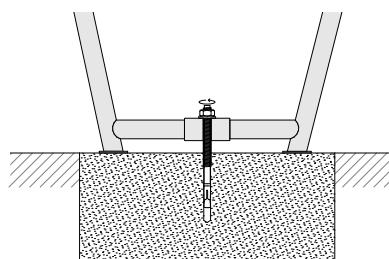

Schritt 4:

Ziehen Sie die Schraube fest, bis sich die Bank nicht mehr bewegt. Ist eine Stockschaube erst einmal versenkt, kann sie sich nicht mehr lösen. Es ist daher nicht nötig, die Schraube zu fest anzuziehen. Wiederholen Sie das beidseitig. Sobald sich die Bank überhaupt nicht mehr bewegt, ist sie einsatzbereit.